

# S2 使用说明

(Lora 服务器主机)

S2 使用说明	1
一、 主面板	2
二、 服务器面板显示方式	3
三、 设定面板	4
四、 按键管理	5
五、 门口灯管理（注册门口灯）	5
六、 呼叫记录	7
七、 注意事项	7

## 一、 主面板




1. 单位名称：自定义单位名称，设定--使用单位设定—自由输入名称后确定生效
2. 系统时间+呼叫数量：显示当前系统时间和呼叫待处理总数
3. 设定：系统设定入口
4. 呼叫：呼叫历史记录
5. 按键：显示低电量按键数量
6. 显示窗口 1
7. 显示窗口 2
8. 显示窗口 3
9. 显示窗口 4
10. 显示窗口 5
11. 查询呼叫记录下翻按键

## 二、 服务器面板显示方式

1. 绿色=服务
2. 蓝色=加水

3. 红色=结账

4. 取消=取消服务 “双击任何按键”

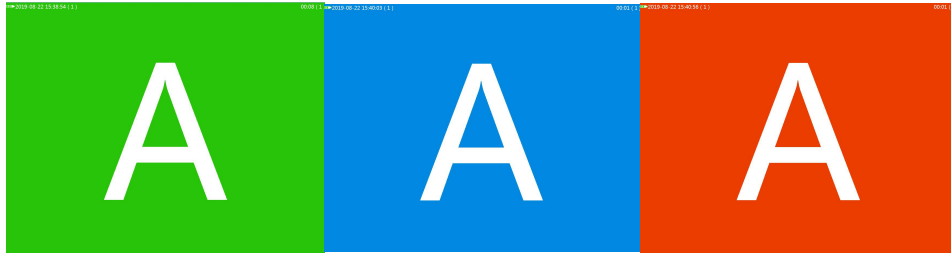


### 三、 设定面板



1. 使用单位：自定义输入单位名称
2. 铃声音量：调节呼叫铃声声音大小
3. 铃声类别：14种铃声提供选择
4. 待机画面：a-黑屏 b-时钟（服务器在空闲时间段屏保显示选项）
5. 删除通知方式：a-直接删除（收到呼叫通知确认不做任何提示）b-需要确认删除（收到呼叫通知确认删除有提示）
6. 语言：支持三种 简体中文 繁体中文 English
7. 密码保护：（系统默认密码空）a-开启（表示删除或编辑，按键，门口灯和记录都需要密码）b-关闭（表示所有操作免密）c-重置密码（更改当前密码）

#### 四、 按键管理



1. 按键管理（注册按键到系统）
2. 新增按键名称：自定义名称单位 例如：“贵宾包厢 101”，此按键呼叫时就会在服务器主版面显示“贵宾包厢 101”字样
3. 按键编号：两种输入编号方式，1-手动输入按键上 8 位数字编号；2-长按按键任意键 5 秒自动填写编号
4. 注册后显示信息：

序号	按键编号	按键名称	按键电量	呼叫次数	门口灯编号	门口灯名称
1	30000000	贵宾包厢101	 4	0 2019-08-22 14:24:13		

注：呼叫次数“0”情况下，显示日期为按键注册日期

#### 五、 门口灯管理（注册门口灯）

1. 门口灯编号：手动输入门口灯 8 位数字编号
2. 门口灯名称：自定义输入名称单位
3. 输入完成之后按确认，注册成功如下图

序号	门口灯编号	门口灯名称	关联按键	测试	测试
1	12345678	贵宾包厢101	0	 亮灯	 灭灯

#### 4. 门口灯关联

##### 4.1 门口灯关联步骤顺序：

选中门口灯--编辑—门口灯关联按键—选中开关—选择—确定

关联成功,如下图

序号	门口灯编号	门口灯名称	关联按键	测试	测试
1	12345678	贵宾包厢101	0	亮灯	灭灯

返回 新增 编辑 删除

门口灯编号:

门口灯名称:

门口灯关联按键

序号	按键编号	按键名称	按键电量	呼叫次数	门口灯编号	门口灯名称
1	30000000	贵宾包厢101	3	9 2019-08-22 14:58:41		

返回 选择 查询 按键总数: 1



## 六、 呼叫记录

1. 呼叫日期时间, 呼叫按键编号和名称, 呼叫类型 **结账** **加水** **服务** 和响应时间

序号	日期	时间	按键编号	按键名称	呼叫类型	响应时间
1	2019年8月22日	15:18:14	30000000	贵宾包厢101	结账	00:00:01
2	2019年8月22日	15:17:32	30000000	贵宾包厢101	加水	00:00:17
3	2019年8月22日	15:15:30	30000000	贵宾包厢101	服务	00:00:37
4	2019年8月22日	14:58:39	30000000	贵宾包厢101	服务	00:00:03
5	2019年8月22日	14:58:37	30000000	贵宾包厢101	服务	00:00:00
6	2019年8月22日	14:58:30	30000000	贵宾包厢101	服务	00:00:01
7	2019年8月22日	14:58:28	30000000	贵宾包厢101	服务	00:00:01
8	2019年8月22日	14:58:25	30000000	贵宾包厢101	服务	00:00:01
9	2019年8月22日	14:58:23	30000000	贵宾包厢101	服务	00:00:01

2. 删除记录: 记录最新 5000 条记录

## 七、 注意事项